



Code 0987R

ALARME

type 4 à piles


radio

Déployez un réseau d'alarme sans fil sur vos sites.

Cette alarme Type 4 radio à piles est un dispositif interconnectable qui transmet les alertes par ondes radio entre ses éléments. Les modules équipés d'un répéteur servent de relais maîtres et propagent le signal à l'ensemble du réseau, ce qui simplifie le déploiement sur des sites en longueur ou nécessitant plus de 10 points d'alerte. La portée théorique en champ libre est de 2 000 m, la présence d'obstacles ou d'interférences peut réduire cette portée en environnement réel et doit être prise en compte lors du placement des éléments.

Le dispositif se met en service dès l'insertion des piles et accepte jusqu'à 32 périphériques appairés. La centrale reçoit les alarmes des déclencheurs manuels radio (980R, 987R) et active les diffuseurs sonores ou lumineux compatibles (989R-S, 989R-L, 989R-SL).

MATÉRIEL	Plastique ABS
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT	-10°C à +55°C
PUISSANCE SONORE	90 dB à 2m
DURÉE DU SIGNAL	5 min sauf arrêt avec la clé
SIGNAL LUMINEUX	Flash Blanc 1 Hz
ALIMENTATION	2 Piles Lithium AA (Fournies)
AUTONOMIE	3 ans (Essaie inclus)
INDICE DE PROTECTION	IP30 / IK06
USAGE	Intérieur
PÉRIPHÉRIQUES CONNECTABLES	32
PORTÉE THÉORIQUE	2000 m en champ libre
AUTRES	Visserie, Clé d'ouverture et de Réarmement (Fournies)
GARANTIE	1 an

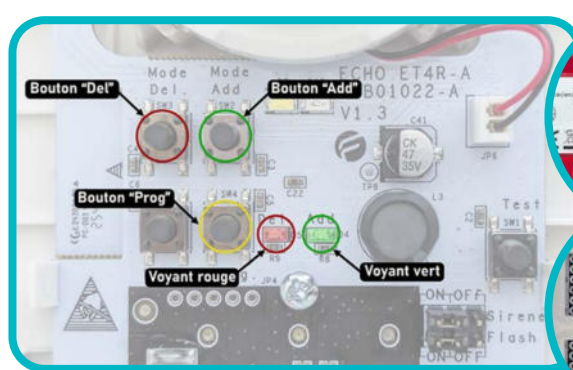

Périphérique 980R
Déclencheur manuel rouge radio

Périphérique 989R-...
Diffuseur Radio ...

Arrière de l'alarme disposant de
quatre trous de fixation pour
l'accrocher

Appairage / désappairage :
Rapprocher les éléments, puis sur la centrale entrer en mode « Add » (appairage, voyant vert clignotant) ou « Del » (désappairage, voyant rouge clignotant). Appuyer 3 fois sur le bouton du périphérique esclave (« Prog » sur cet appareil, variable selon le dispositif). Répéter pour chaque périphérique en gardant la centrale dans le mode, puis quitter le mode.

La centrale confirme par bips et/ou flashes :

Appairage

- 0 - Problème de communication
- 1 - Appairé
- 2 - Échec
- 3 - Déjà appairé
- 4 - Capacité maximale atteinte

Désappairage

- 0 - Problème de communication
- 1 - Désappairé
- 2 - Échec



Un bouton test situé à droite du logo vérifie l'état des piles indiqué par la couleur LED : Vert = Correct, Jaune = Moyen, Rouge = Faible.

Un appui long de 5 secondes lance un diagnostic radio de l'ensemble des périphériques, signalé par :
Vert = Pas de défaut
Jaune = Défaut.



Diffuseur sonore et lumineux &
Déclencheur manuel directement
intégré dans le boîtier

Emplacement situé au bas du boîtier permettant d'y placer la clé de réarmement et d'ouverture, afin de se glisser à l'intérieur de l'alarme

