

Notice - Coffret X13 **code 800**



DES QUESTIONS A PROPOS DU MONTAGE ?
N'HESITEZ PAS A NOUS CONTACTER !

Par mail : contact@lpi-incendie.fr




Notice - Coffret X13 **code 800**

Contenu de votre KIT




6 "Easy-FIX" :

- 1 écrou à oreilles
- 2 rondelles éventails
- 1 entretoise en PVC
- 1 vis 6x16mm

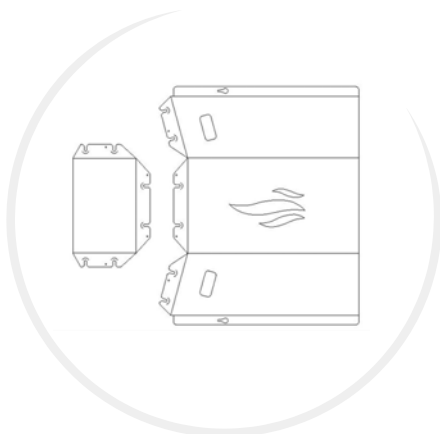

2 panneaux

- Un grand panneau (la base)
- Un petit panneau (le couvercle)

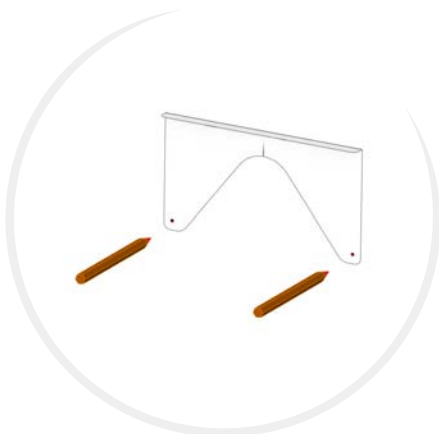


1 gabarit de perçage



Notice - Coffret X13 **code 800**

Voici le principe d'assemblage du système "Easy-FIX"

Une fois le principe de fixation assimilé, passez à la page suivante pour l'assemblage de votre coffret.

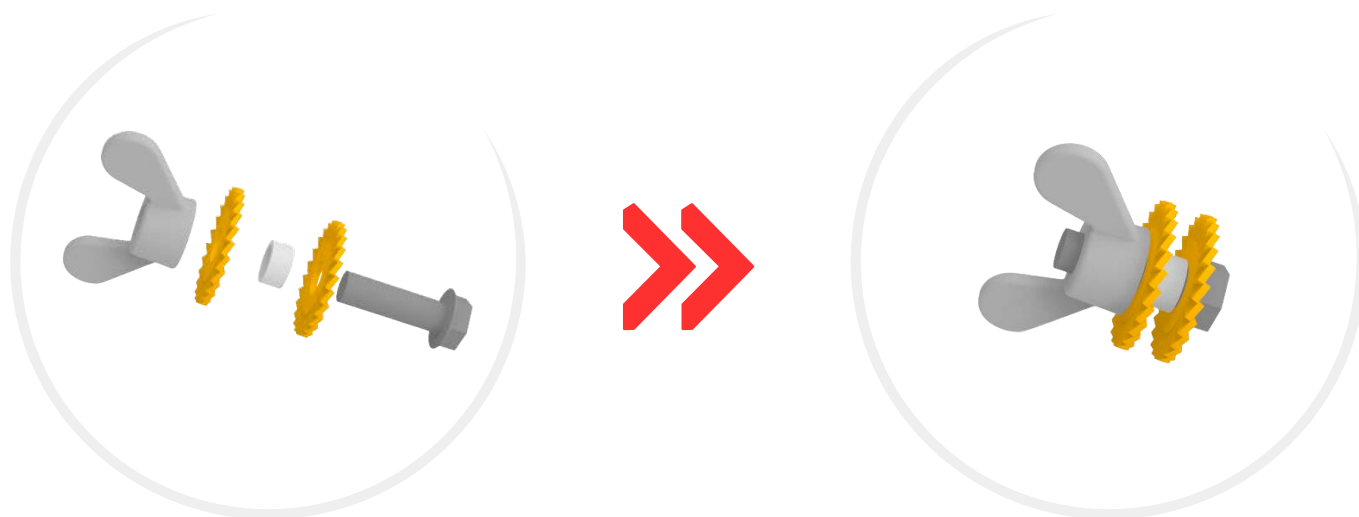

Assemblez selon le visuel ci dessus mais gardez l'ensemble desserré au maximum pour faciliter l'insertion

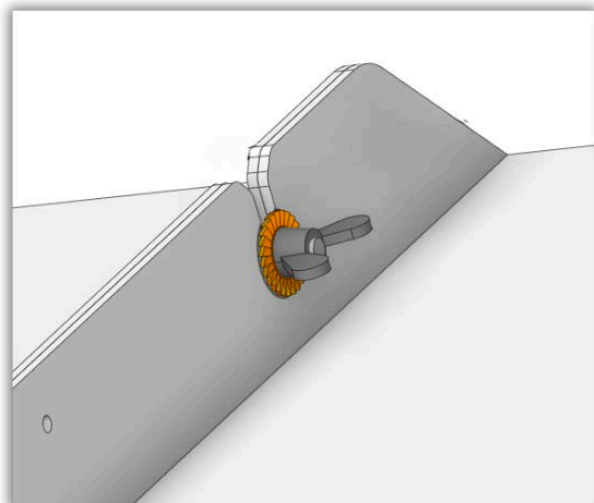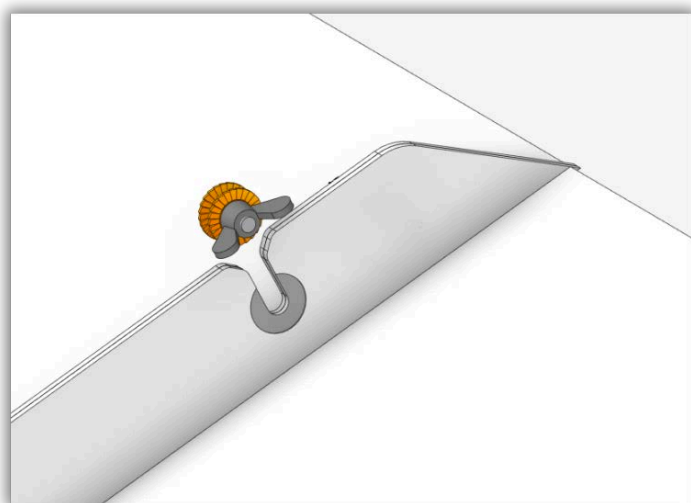


Insérez les "Easy-FIX" dans les gorges d'insertion puis serrez à la main

*** Insertion facile :**

Pincez les 2 rondelles d'un côté pour qu'elle s'ouvre de l'autre.

Notice - Coffret X13 **code 800**

La version avec couvercle ne nécessite que quelques pliages ainsi que l'assemblage du plateau supérieur

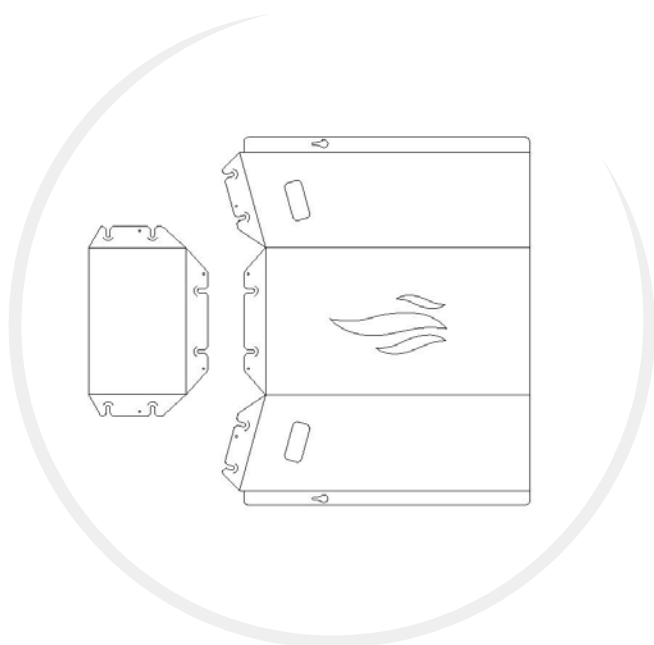

Positionnez les panneaux à plat.
Les rainures noires vers le ciel.


Procédez **UNIQUEMENT** au pliage à 90° des bandes **EXTERNES** sur les 2 panneaux.



ATTENTION : Plier une seule fois !!!
Un pliage répété peut fissurer l'aluminium




Notice - Coffret X13 **code 800**

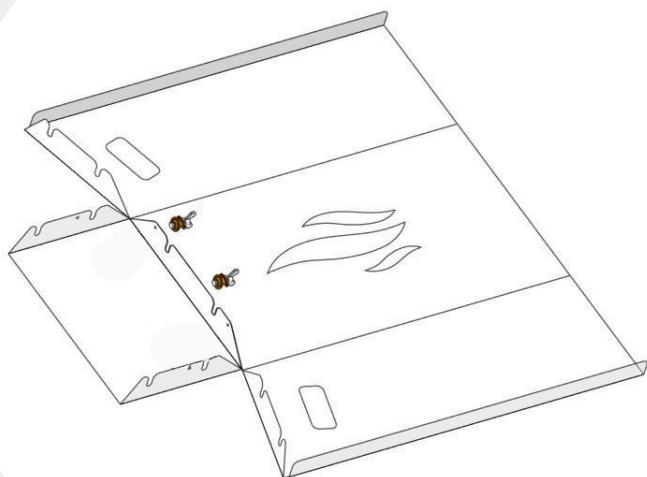

Positionnez les panneaux (grand et petit) pli contre pli comme sur le visuel ci-contre.

Enfin fixez avec les "Easy-FIX"


Les écrous à oreilles doivent être bridé à l'horizontale pour ne pas gêner lors du pliage

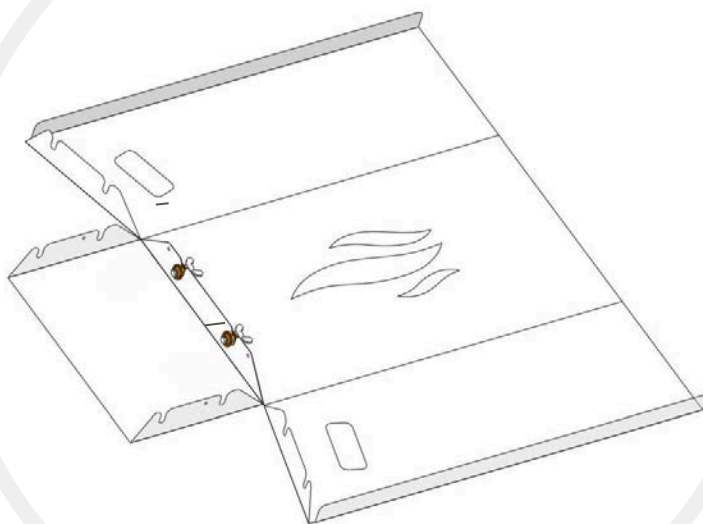

ATTENTION : Plier une seule fois !!!
Un pliage répété peut fissurer l'aluminium




Notice - Coffret X13 **code 800**

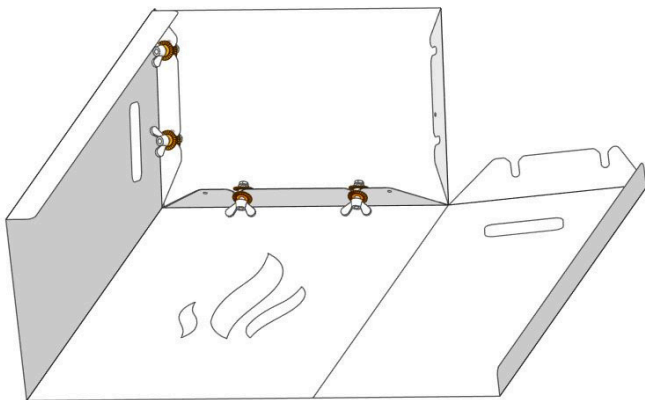

Répétez l'opération pour un panneau latéral...

...Puis l'autre !

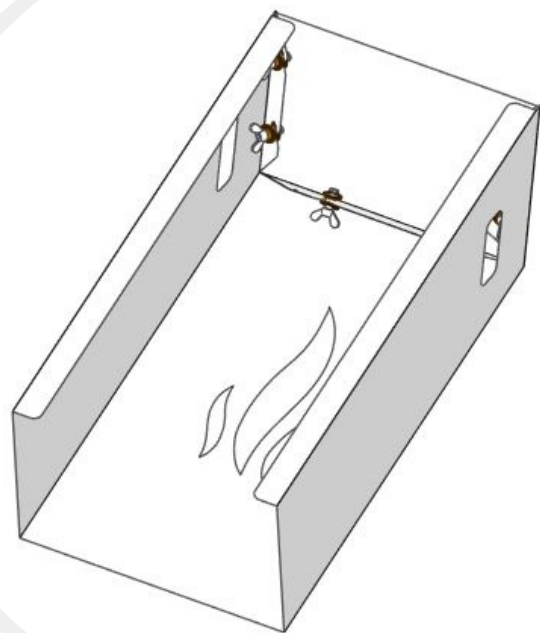

ATTENTION : Plier une seule fois !!!
Un pliage répété peut fissurer l'aluminium





Notice - Coffret X13 **code 800**

Pose murale

Le gabarit de perçage à strictement la même largeur que votre coffret

Le haut du gabarit représente le haut de votre coffret

- Positionnez le gabarit horizontalement à l'emplacement souhaité
- Le pli du gabarit vous permet de positionner un niveau à bulle
- Tracez au niveau des 2 trous

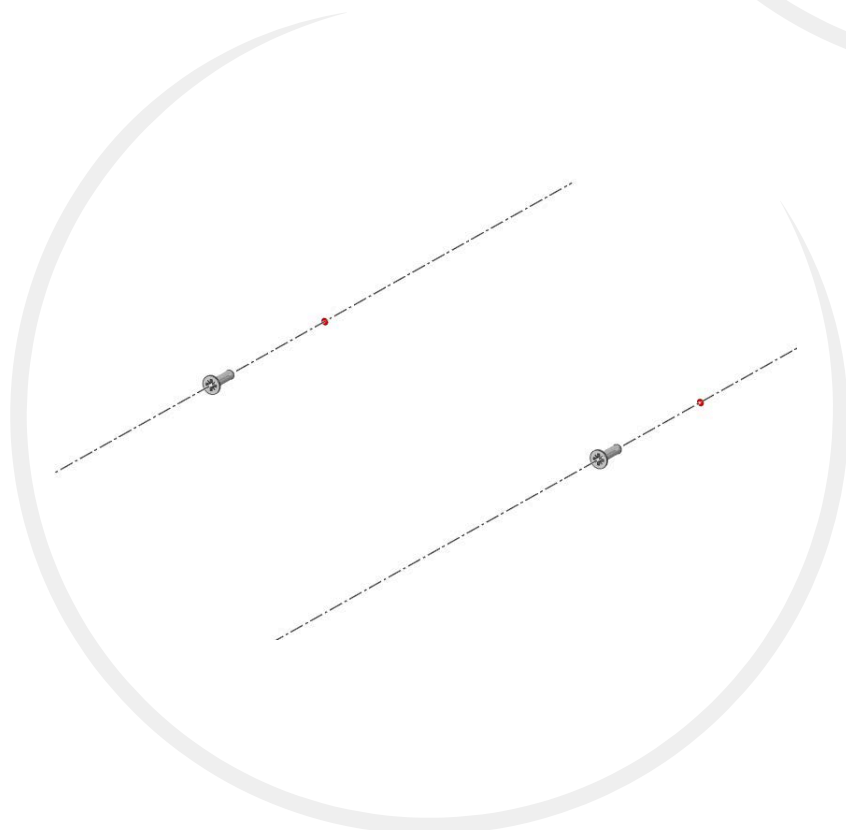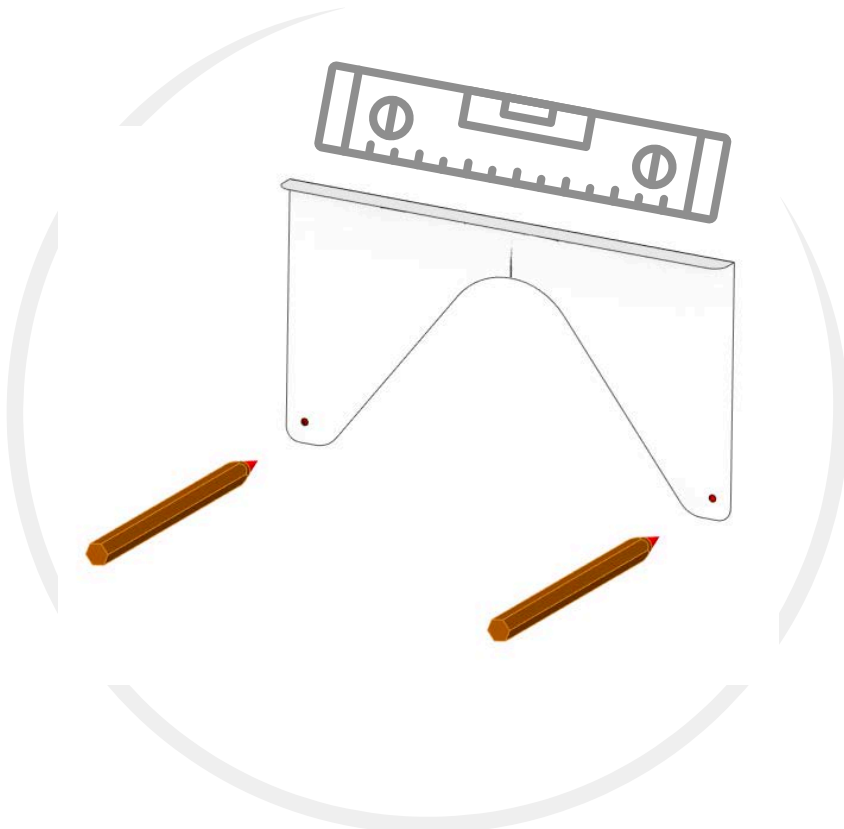


- Percez au niveau des tracés
- Insérez des chevilles adaptées

Puis insérez des vis adaptées en vous arrêtant à 5mm du mur

Notice - Coffret X13 **code 800**

Pose murale

Positionnez votre coffret en insérant les têtes de vis dans les ouvertures prévues à cet effet

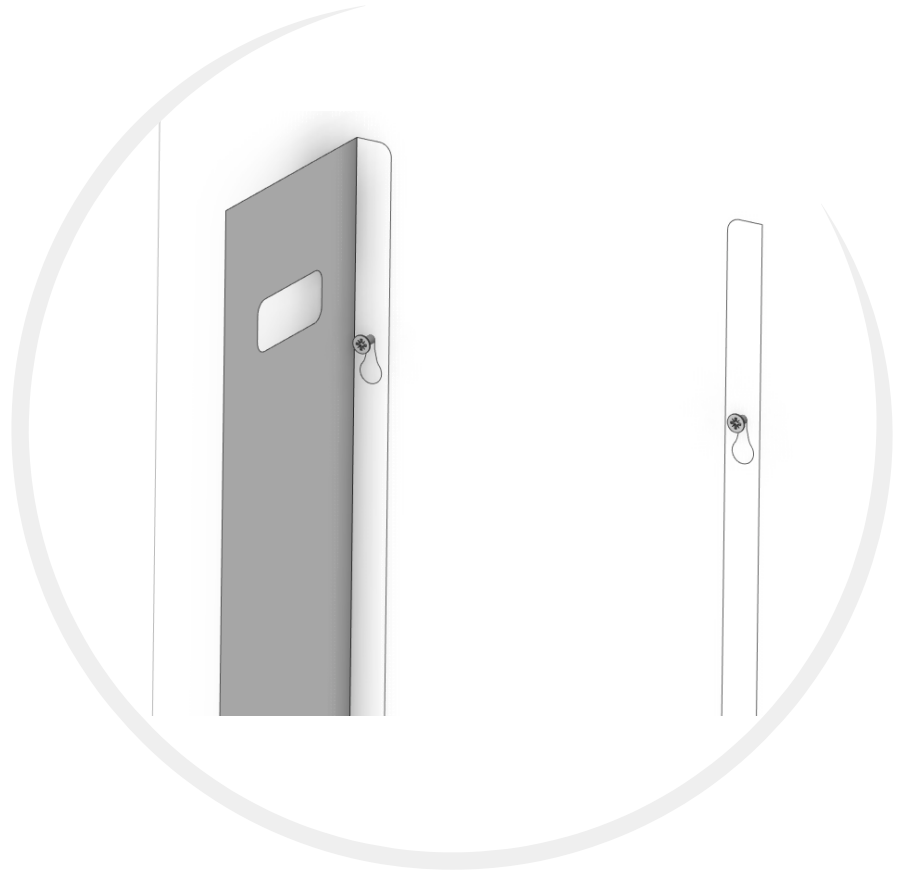

**Votre Coffret est
en place !!**