

NOTICE

Code 0350



Kit de test de détecteurs thermiques

Instructions générales :


Permet de tester une série de détecteurs.
Provoque une réaction chimique non néfaste
pour l'utilisateur et l'environnement.

Contenu du kit :

- Un bol de test thermique
- Un support « V » avec 2 élastiques
- Une seringue
- 4 feuilles de 4 sachets thermiques
- 2 sachets de solutions salines.
- Adaptateur Versa-Pole et Versa-Pole 8Ft.



Bol et support « V »

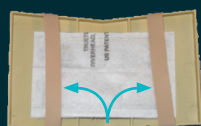

Support « V »
(Illustration 1)



Solution saline
et sachets thermiques



Seringue



Adaptateur pour
perche télescopique

1. 1 feuille contient 4 Sachets thermiques.
2 sachets sont nécessaires pour effectuer un test adéquat.
Découper avec précaution une feuille de sachets thermiques en deux et placer 2 sachets (1/2 feuille) sur le support « V » en glissant les extrémités du sachet sous les élastiques (voir illustration 1).
 2. Placer le support « V » sur le bol, et connecter l'ensemble sur la perche d'essai télescopique.
 3. Mettre des gants, pour limiter le risque de brûlures thermiques.
 4. À l'aide de la seringue fournie, verser 15ml de solution saline sur les 2 sachets thermiques.
 5. Les sachets thermiques s'activent dans les 30 secondes.
Les sachets thermiques peuvent être réactivés jusqu'à 3 fois.
- Dans tout essai, le détecteur de chaleur doit émettre une alarme dans les 10 à 15 secondes. Si ce n'est pas le cas, et après vérification que le sachet thermique soit toujours chaud, le détecteur de chaleur ou le système d'alarme incendie n'est pas opérationnel.
 - Pour conserver la solution saline pour un prochain test, nous recommandons l'usage d'une pince à sachet, au mieux, d'un bocal hermétique avec couvercle.

INFORMATIONS IMPORTANTES

IMPORTANT

Ne pas utiliser ce produit pour tester les systèmes d'extinction automatique munient de fusible thermique. Cela causerai le désamorçage du lien, le rendant inutilisable.

ATTENTION

Eviter un contact physique prolongé avec le sachet thermique activé, il peut causer des brûlures. Garder les produits secs quand ils ne sont pas en service.

DONNÉE DE RISQUE POUR LA SANTÉ

Une exposition directe avec un sachet thermique activé peut causer des irritations aux yeux. Si cela se produit, rincer les yeux à l'eau pendant 15 minutes.

Une exposition directe sur une lésion cutanée peut causer des irritations et de possibles rougeurs. Si cela se produit, se laver à l'aide d'eau et de savon.

INFORMATIONS PRODUIT ET MESURES RECOMMANDÉES

Incompatibilité (Entre autres, les sachets thermiques contiennent du magnésium) :
Acides, chlorure d'acide, forts agents oxydants.\$

Violente réaction avec :

Halogènes, solvants chlorés, nitrate d'ammonium, carbonates, arsenic, sulfates de cuivre, oxyde de mercure, phosphates inorganiques.

Stockage :

Ne pas retirer les sachets thermiques et les conserver au sec dans le sachet hermétique, ou autre contenant étanche.

Élimination des sachets thermiques après utilisation :

Attendre que le sachet refroidisse.

Retirer précautionneusement de l'adaptateur « V » et déposer dans un conteneur à déchets.